Solis
OF SWITZERLAND

# easy dry compact

Typ / Type / Tipo 708

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Modo d'uso
User's manual

D

# Inhaltsverzeichnis


Sicherheitshinweise ..... Seite 4

Aufstellung / Beschreibung ..... Seite 6

Bedienelemente ..... Seite 7

Wartung ..... Seite 8

Fehlersuche / Entsorgung ..... Seite 10


# Table des matières


Consignes de sécurité ..... Page 11

Emplacement / Composants ..... Page 13

Commande ..... Page 14

Maintenance & Entretien ..... Page 15

Dépannage / Elimination ..... Page 17


# Sommario


Istruzioni di sicurezza ..... Pagina 18

Sede di installazione ..... Pagina 20

Comandi ..... Pagina 21

Manutenzione ..... Pagina 22

Guasti e anomalie / Elimination ..... Pagina 24


# Table of contents


Safety instructions ..... Side 25

Placement / Parts ..... Side 27

Operation ..... Side 28

Cleaning ..... Side 29

Trouble shooting / Disposal ..... Side 31

D

# DANKE

Danke, dass Sie sich für diesen innovativen Heim-Luftentfeuchter entschieden haben. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie es jederzeit zu Rate ziehen können. Es beschreibt die zahlreichen Vorteile und modernen Funktionen, die dieses Produkt zu bieten hat. Lesen Sie vor der Benützung Ihres neuen Entfeuchters diese Anleitungen sorgfältig durch, um das Beste aus dem Produkt herauszuholen.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor jeder Installation, Benützung und Wartungsarbeit die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch.
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät und halten Sie dieses von Babys und Kleinkindern fern, um diese keiner Erstickungsgefahr auszusetzen.
Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme unter Strom, dass Ihr Anschluss den Spannungsvoraussetzungen entspricht, die auf dem Datenschild des Geräts angezeigt sind.
Der Entfeuchter darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. SOLIS haftet nicht für Schäden infolge unsachgemässen Gebrauchs.

Vor der ersten Verwendung muss das Gerät 2 Stunden in aufrechter Position gestanden sein, ehe es eingeschaltet wird.

**HINWEIS:**
**Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5°C verwendet werden.**

**WICHTIG!**
- Das Gerät ist nur für Innenräume vorgesehen.
- Stromkennwerte: Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose mit 220-240 V / 50 Hz angeschlossen werden.
- Die Installation muss den Vorschriften des jeweiligen Nutzungslandes entsprechen.

**Wenn Sie sich über die elektrische Installation nicht sicher sind, lassen Sie diese von einem qualifizierten Elektriker nachprüfen und gegebenenfalls anpassen.**
- Bei Nichtverwendung ausstecken. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt darf nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf nicht durch Besprühen mit oder Eintauchen in Wasser gereinigt werden.
- Vor dem Reinigen des Geräts oder eines Teils davon den Stecker ziehen.
- Vor dem Wechseln des Aktivkohlefilters immer ausstecken.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät an die Steckdose anzuschliessen. Ist keine Steckdose vorhanden, lassen Sie eine solche von einem konzessionierten Elektriker installieren.

**Unter folgenden Bedingungen darf der Entfeuchter nicht verwendet werden:**

Wenn die Kabel durchgescheuert oder gerissen sind.

Wenn sich unbeaufsichtigte Kleinkinder in der Nähe befinden könnten.

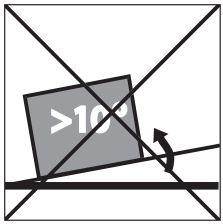


Auf einem geneigten oder unebenen Untergrund.

In der Nähe einer Wärmequelle.

Das Produkt ist für Selbstreparaturen nicht geeignet.

Wenn die Gefahr von Flüssigkeits-Verschüttungen auf das Gerät besteht.

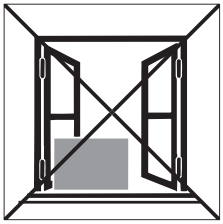

Wenn das Innenraumgerät dem Wetter ausgesetzt ist.

In einer andauernd extrem feuchten Umgebung.

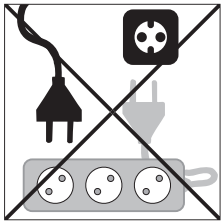

Wenn eine Steckdose nur mit einem Verlängerungskabel erreicht werden kann.

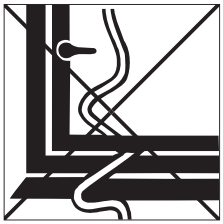

Wenn das Stromkabel beschädigt werden kann.

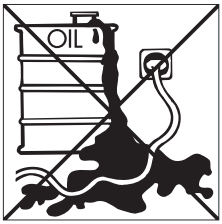


Wenn die Gefahr einer Beschädigung durch Chemikalien besteht.

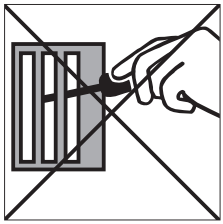

Wenn die Gefahr einer Beeinträchtigung durch Fremdgegenstände besteht.

D

# AUFSTELLUNG

Ihr SOLIS Entfeuchter schützt Ihr Zuhause vor den schädlichen Auswirkungen übermässiger Feuchtigkeit, sobald er eingeschaltet wird.

Übermässige Feuchtigkeit verbreitet sich in Ihrem Haus – ganz so wie Küchengerüche – in jedes Zimmer. Aus diesem Grund sollte der Entfeuchter an einem zentralen und freien Ort aufgestellt werden, damit er die feuchte Luft von der gesamten Wohnung auf sich ziehen kann. Ein warmer Flur oder ein Treppenabsatz ist ein ausgezeichneter Aufstellungsort für Ihren Entfeuchter. Die Zimmertüren sollten nach Möglichkeit einen Spalt offen bleiben, damit die Luft zirkulieren kann. Wenn Sie ein grösseres Problem in einem bestimmten Bereich haben, können Sie den Entfeuchter auch dort aufstellen und später zu einer Mittelposition verschieben.

Am besten kann der Entfeuchter seine Wirkung entfalten, wenn die Aussentüren und die Fenster während des Betriebs geschlossen sind. Bitte beachten Sie, dass der Entfeuchter nicht direkt neben einem Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt sein sollte.

Achten Sie darauf, dass der Entfeuchter sicher auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt ist und die Luftbewegung nicht von anderen Gegenständen behindert wird.

Bevor Sie das Gerät bewegen, muss es ausgeschaltet und der Wassertank geleert werden.

**WICHTIG:**
Zwischen dem Gerät mit dem elektrischen Heizelement und einer entflammbaren Oberfläche muss ein Mindestabstand von 20 Zentimetern eingehalten werden.

Wenn Sie das Gerät bewegen möchten, schalten Sie es zuerst aus und entleeren Sie den Wassertank.

# BESCHREIBUNG DER GERÄTETEILE

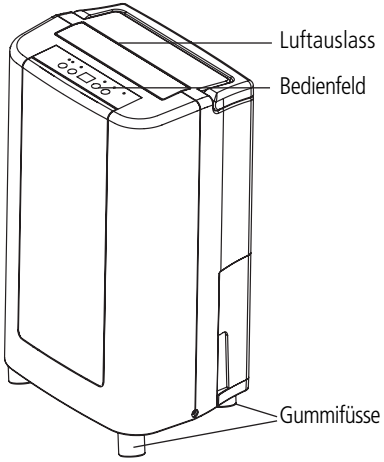


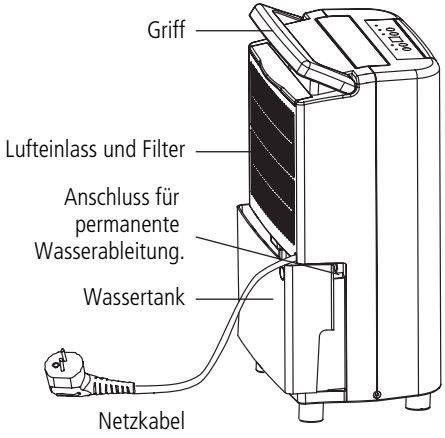

# BEDIENELEMENTE: LED-Anzeigen und Display

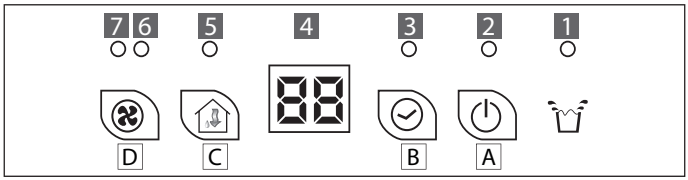


1. Wassertank voll
2. Entfeuchtungsanzeige
3. Zeitschaltuhr aktiviert
4. Display
5. Entfeuchtungseinstellung
6. Niedrige Ventilator-geschwindigkeit
7. Hohe Ventilator-geschwindigkeit

**Tasten**: A - Ein/Aus; B - Zeitschcaltuhr (Timer) ;
C - Feuchtigkeit; D - Ventilatorgeschwindigkeit

**Ein- und Ausschalten des Geräts [A]**
Wenn das Gerät eingesteckt wird, ertönt ein Summer, und am Display wird die Raumfeuchtigkeit angezeigt.

Drücken Sie einmal die Taste EIN/AUS, um das Gerät bei der Standard-Feuchtigkeitseinstellung 60% mit niedriger Ventilatorgeschwindigkeit in Betrieb zu nehmen. Die LEDs [2] und [6] leuchten.
Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gerät ausgeschaltet.

**Einstellen der Zeitschaltuhr [B]**
Die Zeitschaltuhr schaltet das Gerät innerhalb von 24 Stunden automatisch ein und aus. Wenn die Zeitschaltuhr aktiviert ist, leuchtet die LED [3].

**Programmieren der Zeitschaltuhr für EIN, wenn das Gerät AUS geschaltet ist.**
Bei eingestecktem, aber nicht in Betrieb befindlichem Gerät die TIMER-Taste wiederholt drücken, bis die Zeit angezeigt wird, zu der das Gerät eingeschaltet werden soll.

**Programmieren der Zeitschaltuhr für AUS, wenn das Gerät EIN geschaltet ist.**
Während das Gerät in Betrieb ist, wiederholt die TIMER-Taste drücken, bis die Zeit angezeigt wird, zu der das Gerät ausgeschaltet werden soll.

**Löschen der Zeiteinstellung**
Um die Einstellung der Zeitschaltuhr zu löschen, drücken Sie die TIMER-Taste so lange, bis 00 angezeigt wird – die LED [3] erlischt.

**Einstellen der Zielfeuchtigkeit**
Für die Zielfeuchtigkeit steht ein Einstellungsbereich zwischen 40% und 80% zur Verfügung.
Drücken Sie die FEUCHTIGKEIT-Taste zur Einstellung des gewünschten Feuchtigkeitsgrads (die Einstellung kann in Schritten von 5% erfolgen). Auf dem Display wird der Kreis angezeigt als 60, 65...80, 40, 45...60. Während des Einstellvorgangs leuchtet die LED [5].
Während die Entfeuchtungsfunktion in Betrieb ist, leuchtet die LED [2].

Wenn die Raumfeuchtigkeit geringer ist als die ausgewählte Feuchtigkeit, beendet das Gerät automatisch die Entfeuchtung. Der Ventilator fährt lediglich fort, die Luft zu zirkulieren.

**Einstellen der Ventilatorgeschwindigkeit**
Drücken Sie die Taste VENTILATORGESCHWINDIGKEIT, um die gewünschte Drehzahl des Ventilators zu ändern. Entsprechend Ihrer Einstellung leuchtet die LED [6] für niedrige Geschwindigkeit oder die LED [7] für hohe Geschwindigkeit.

Wenn das Gerät bei einer Raumtemperatur zwischen 5°C und 12°C läuft, wird der Betrieb alle 30 Minuten zum Defrosten unterbrochen.
Wenn das Gerät bei einer Raumtemperatur zwischen 12°C und 20°C läuft, wird der Betrieb alle 45 Minuten zum Defrosten unterbrochen.

D

# WARTUNG

**Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss das Gerät immer ausgesteckt werden.**

**Reinigung des Gehäuses**
Zum trockenen Abwischen des Geräts nur ein weiches Tuch verwenden.
Verwenden Sie keine flüchtigen Chemikalien, Benzin, Reinigungsmittel, chemisch behandelte Tücher oder andere möglicherweise schädliche Reinigungslösungen. Diese könnten das Gehäuse beschädigen.

**Reinigung des waschbaren Luftfilters**
Der Entfeuchter ist mit einem waschbaren Luftfilter ausgerüstet. Dieser hält zur Schaffung eines weniger reizauslösenden Lebensraums den Grossteil der Luftverunreinigungen zurück, wie beispielsweise Staub, Rauch, Tierschuppen, Schimmelpilze und Pollen.
Es empfiehlt sich, den Filter regelmässig zu prüfen (mindestens einmal monatlich und nach längerer Lagerung) und gegebenenfalls zu reinigen:
- Den Filterhalter herausziehen
- Den Filter mit einem Staubsauger reinigen oder leicht abtupfen.

Bei starker Verschmutzung des Filters ist dieser mit lauwarmem Wasser und einer kleinen Menge eines mittelstarken Reinigungsmittels zu reinigen und danach unter laufendem Kaltwasser gründlich zu spülen. Vor dem Wiedereinsetzen muss der Filter vollkommen trocken sein.
Der Filter darf keinem Sonnenlicht oder anderen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden, da dies zu Verformungen des Filters oder des Filterrahmens führen kann.

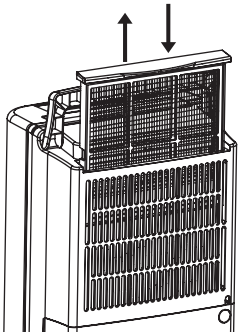

# PERMANENTE WASSERABLEITUNG

Für die permanente Wasserableitung nehmen Sie bitte auf die nachstehenden Anleitungen und die nebenstehende Abbildung Bezug.
1. Das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
2. Am Tank das Loch für den Ablassschlauch freimachen (Teil A entfernen).
3. Einen Ablassschlauch (14 mm Aussendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser) durch das Loch stecken und mit dem Anschluss für permanente Ableitung verbinden (Teil B).
4. Das andere Ende in einen Behälter geben. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht verdreht oder stark gebogen ist.

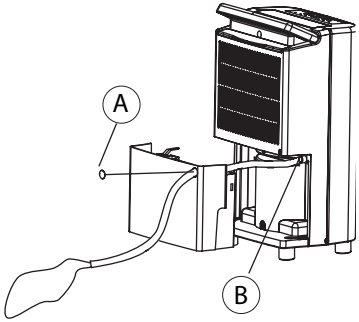


**Hinweis:**
Auch bei permanenter Wasserableitung muss der Wassertank installiert bleiben.

## ENTLEEREN DES WASSERTANKS

Wenn der Wassertank voll ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und gibt 15 Piepstöne ab. Auf dem Bedienfeld leuchtet die LED [1] für «Wassertank voll» auf. Der Tank muss entleert werden:

- Mit beiden Händen leicht gegen die Seiten des Tanks drücken und diesen vorsichtig herausziehen.
- Das Wasser wegleeren und den Tank vorsichtig wieder einsetzen. Die LED erlischt.

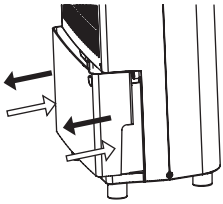

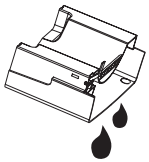

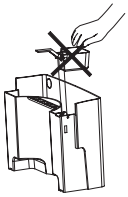

**Achtung:**

1. Der Schwimmer darf nicht aus dem Wassertank entfernt werden. Ohne diesen ist die korrekte Funktionsweise des Pegelstandsensors nicht mehr gewährleistet und es kann zu Wasseraustritt aus dem Tank kommen.
2. Wenn der Tank schmutzig ist, muss er mit kaltem oder lauwarmem Wasser gewaschen werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuerschwämme, chemisch behandelte Staubtücher, Benzin, Benzol, Verdünnungsmittel oder anderen Lösemittel, da diese kratzen und den Tank beschädigen können, wodurch es ebenfalls zu Wasseraustritt kommen kann.
3. Beim Wiedereinsetzen des Tanks muss dieser mit beiden Händen fest in Position gedrückt werden. Wird der Tank nicht vollständig richtig eingesetzt, wird der Sensor «TANK VOLL» aktiviert, und der Entfeuchter funktioniert nicht.

## LAGERUNG

Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Verwendung ist und gelagert werden soll, berücksichtigen Sie bitte Folgendes:

1. Alles restliche Wasser im Tank entleeren.
2. Das Netzkabel aufwickeln und in den Wassertank legen.
3. Den Luftfilter reinigen.
4. An einem kühlen und trockenen Ort lagern.

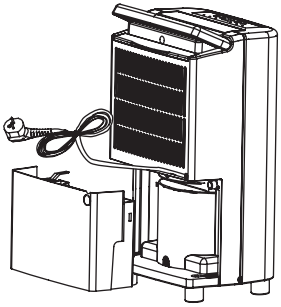

D

# FEHLERSUCHE

| BITTE VERSUCHEN SIE NICHT, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN ODER ZU ZERLEGEN. BEVOR SIE HILFE HOLEN, SOLLTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN PUNKTE PRÜFEN. | | |
|---|---|---|
| **Problem** | **Mögliche Ursache Lösung** | |
| Das Gerät lässt sich nicht nicht in Betrieb nehmen | Ist das Netzkabel getrennt? | Den Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken. |
| | Blinkt die Anzeigelampe für «Tank voll»? (Der Tank ist voll oder nicht richtig eingesetzt) | Das Wasser im Tank entleeren und dann den Tank neu einsetzen. |
| | Ist die Raumtemperatur über 35°C oder unter 5°C | Die Schutzvorrichtung ist aktiviert und das Gerät kann nicht starten. |
| Die Entfeuchtungs-funk-tion funktioniert nicht | Ist der Luftfilter verstopft? | Den Luftfilter reinigen, wie unter «Reinigung des Luftfilters» beschrieben. |
| | Ist die Einlass- oder Ablassleitung verstopft? | Die Verstopfung aus der Leitung entfernen. |
| Es wird keine Luft ausgegeben. | Ist der Luftfilter verstopft? | Den Luftfilter reinigen, wie unter «Reinigung des Luftfilters» |
| Geräuschvoller Betrieb | Ist das Gerät schief oder instabil aufgestellt? | Das Gerät auf einem stabilen, nicht nachgebenden Untergrund aufstellen. |
| | Ist der Luftfilter verstopft? | Den Luftfilter reinigen, wie unter «Reinigung des Luftfilters» beschrieben. |

| **Dieses Produkt enthält fluorierte Gase gemäss Kyoto Protokoll** | |
|---|---|
| Chemischer Name des Gases | R134A |
| Globales Wärmepotential (GWP) des Gases | 1300 |

**Entsorgung**
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG) bringen Sie bitte Ihr Gerät am Ende der Lebensdauer zur Entsorgung und zum Schutz der Umwelt zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte.

# MERCI

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce déshumidificateur domestique novateur. Nous vous recommandons de conserver ce manuel à un endroit sûr, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Il décrit les nombreux avantages et fonctions avancées de ce produit exceptionnel. Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement les présentes instructions, pour maximiser la performance du produit.

# CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Avant toute installation, utilisation et opération de maintenance, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité données dans ce manuel.
Enlevez tous les matériaux d'emballage de l'appareil et mettez-les hors de portée des bébés et petits enfants, pour éviter tout risque de suffocation.
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension se trouve dans la plage indiquée sur la plaque signalétique.
Le déshumidificateur doit être utilisé exclusivement pour l'usage prévu. SOLIS n'est pas responsable des dommages provoqués par une utilisation inappropriée.
Le déshumidificateur est sécurisé ; toutefois, comme avec d'autres appareils électriques, utilisez-le avec précaution.

Lors de la première utilisation de l'appareil, assurez-vous qu'il est resté en position verticale pendant 2 heures au moins, avant de le mettre en marche.

**REMARQUE: L'appareil ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 5°C.**

**IMPORTANT!**
- l'appareil est conçu pour l'utilisation en intérieur.
- Voltage: L'appareil doit être branché sur une prise de 220-240 V / 50 Hz mise à la terre.
- L'installation doit être effectuée en conformité avec les règlements et dispositions du pays dans lequel l'appareil est utilisé.

En cas de doute concernant l'installation électrique, veuillez la faire vérifier et – si nécessaire – adapter par un électricien qualifié.

- Débranchez l'appareil, lorsqu'il n'est pas utilisé. Evitez de tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides.
- Placez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne nettoyez pas l'appareil en l'aspergeant d'eau ou en l'immergeant dans l'eau.
- Avant de nettoyer l'appareil ou l'un de ses composants, déconnectez l'appareil du secteur.
- Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer le filtre à charbon.
- N'utilisez pas un cordon de rallonge pour brancher l'appareil sur une prise électrique. Si aucune prise n'est disponible, faites-en installer une par un électricien qualifié.

**N'utilisez pas votre déshumidificateur dans les conditions suivantes:**

Si les fils du câble électrique sont effrangés ou coupés

Lorsque des enfants en bas âge sont laissés sans surveillance

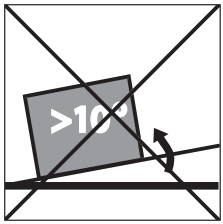


Sur une surface inclinée ou inégale

F

A proximité d'une source de chaleur

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par l'utilisateur (bricolage).

S'il y a un risque que du liquide tombe sur l'appareil

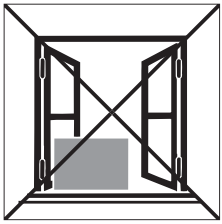

En cas d'exposition de l'appareil aux conditions atmosphériques externes

Dans un environnement toujours très humide

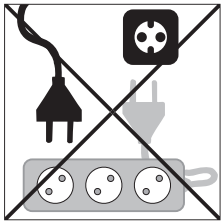

Si un cordon de rallonge est nécessaire pour brancher l'appareil sur une prise

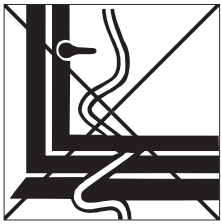

A un endroit où le câble électrique pourrait être endommagé

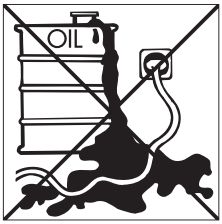


A un endroit où l'appareil pourrait être endommagé par des produits chimiques

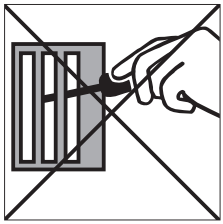

A un endroit où il y a un risque d'interférence avec des objets étrangers

# EMPLACEMENT

Votre déshumidificateur SOLIS commence à protéger votre maison contre les effets nocifs de l'excès d'humidité dès qu'il est mis en marche.

L'excès d'humidité se propage dans toute votre maison, de la même manière que les odeurs de la cuisine se répandent dans toutes les pièces de la maison. C'est pour cette raison que le déshumidificateur doit être placé à un endroit central et dégagé, de manière à pouvoir absorber l'air moite provenant de toutes les pièces de la maison. Un vestibule ou un couloir chaud est un excellent emplacement pour votre déshumidificateur. Laissez si possible les portes intérieures entrebâillées, pour permettre la circulation de l'air. A titre d'alternative, si vous avez un grave problème d'humidité dans une zone quelconque de la maison, vous pouvez y positionner le déshumidificateur dans un premier temps et le déplacer plus tard vers l'emplacement central.

Pour maximiser l'utilisation, fermez les portes extérieures et les fenêtres lorsque votre déshumidificateur est en marche. Veuillez noter que l'appareil ne devra pas être placé près d'un radiateur ou toute autre source de chaleur.

Lors du positionnement de votre déshumidificateur SOLIS, assurez-vous qu'il est placé de manière sécurisée sur une surface plane et libre de tout obstacle susceptible de bloquer la circulation de l'air.

Avant de déplacer l'appareil, mettez-le hors service et videz le réservoir d'eau.

**IMPORTANT:**
Observez une distance de sécurité minimale de 0,2 m entre l'appareil et le radiateur électrique et toute surface inflammable.
Avant de déplacer l'appareil, mettez-le hors service et videz le réservoir d'eau.

F

# COMPOSANTS

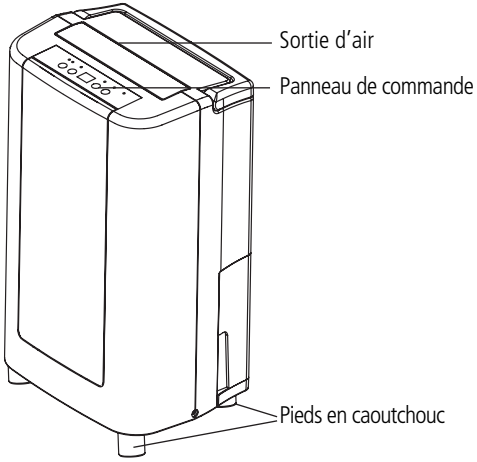


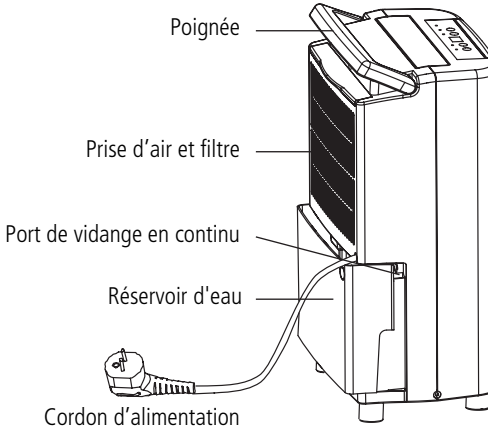

# PANNEAU DE COMMANDE: Indicateurs à DEL et afficheur

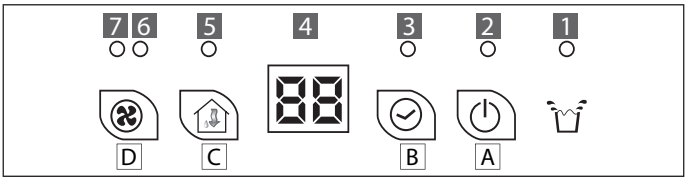


1. Réservoir d'eau plein
2. Déshumidification
3. Timer (temporisateur) activé
4. Afficheur
5. Réglage de la déshumidification
6. Ventilateur – petite vitesse
7. Ventilateur – grande vitesse

**Buttons**: A - Marche/Arrêt; B - Temporisateur;
C - Humidité; D - Vitesse du ventilateur

F

**Mise en MARCHE / ARRÊT de l'appareil [A]**
Lorsque l'appareil est branché, un bip est généré et l'afficheur indique l'humidité de la pièce.

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, pour démarrer le fonctionnement à un niveau d'humidité par défaut de 60% et à la petite vitesse du ventilateur ; les DEL [2] et [6] s'allument.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'appareil s'arrête.

**Réglage du Timer (temporisateur) [B]**
Le temporisateur met l'appareil en service et hors service automatiquement dans l'intervalle de 24 heures. Lorsque le TIMER (le temporisateur) est réglé, la DEL [3] s'allume.

**Programmation du Timer pour la mise en marche (ON), lorsque l'appareil est hors service (OFF)**
Lorsque l'appareil est branché mais n'est pas en marche, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton TIMER pour régler l'heure souhaitée de mise en marche de l'appareil.

**Programmation du Timer pour l'arrêt (OFF), lorsque l'appareil est en marche (ON)**
Lorsque l'appareil est en marche, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton TIMER pour régler l'heure souhaitée d'arrêt de l'appareil.

**Effacer le TIMER (temporisateur)**
Pour effacer le réglage du Timer, appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton TIMER pour le régler à 00 ; la DEL [3] s'éteint.

**Réglage du niveau d'humidité**
La plage de l'humidistat pour cet appareil va de 40% à 80%.
Appuyez sur le bouton HUMIDITY (HUMIDITÉ) pour régler le niveau d'humidité souhaité (l'humidité peut être réglée par incrément de 5%) ; l'afficheur indique le cercle comme: 60, 65 ... 80, 40, 45... 60.
La DEL [5] s'allume durant la procédure.
Lorsque la fonction de déshumidification est active, la DEL [2] s'allume.

Lorsque l'humidité de la pièce est inférieure à l'humidité réglée, la déshumidification s'arrête automatiquement et le ventilateur fait circuler l'air ambiant.

**Réglage de la vitesse du ventilateur**
Appuyez sur FAN SPEED (vitesse du ventilateur), pour régler la vitesse souhaitée du ventilateur ; selon votre sélection, la DEL [6] pour la petite vitesse ou la DEL [7] pour la grande vitesse s'allument en conséquence.

Lorsque l'appareil est utilisé à une température ambiante entre 5°C et 12°C, l'appareil s'arrête toutes les 30 minutes pour le dégivrage.
Lorsque l'appareil est utilisé à une température ambiante entre 12°C et 20°C, l'appareil s'arrête toutes les 45 minutes pour le dégivrage.

# MAINTENANCE ET ENTRETIEN

**Débranchez toujours l'appareil du secteur avant d'effectuer tout travail de maintenance ou de nettoyage.**

**Nettoyage du corps**
Utilisez uniquement un chiffon doux pour essuyer l'appareil.
N'utilisez pas des produits chimiques volatils, de l'essence, des détergents, des torchons traités chimiquement ou des agents de nettoyage nocifs. Ils pourraient endommager le boîtier.

**Nettoyage du filtre à air lavable**
Le déshumidificateur est équipé d'un filtre lavable. Celui-ci capture la plupart des polluants transportés par l'air comme la poussière, la fumée, les phanères d'animaux, les spores fongiques et le pollen, pour créer un environnement moins irritant.
Il est recommandé de contrôler le filtre régulièrement (au moins une fois par mois et après le stockage) et, si nécessaire, de le nettoyer:

- Extraire le support du filtre
- Nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur ou le tapoter légèrement.

Si le filtre est particulièrement sale, utilisez de l'eau tiède avec une petite quantité de détergent moyen et rincez le filtre entièrement sous l'eau froide du robinet. Assurez-vous que le filtre est complètement sec, avant de le remettre en place.
N'exposez pas le filtre à la lumière du soleil ou à d'autres sources de chaleur directe, car ceci pourrait déformer le filtre et le cadre.

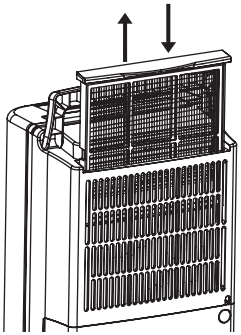

F

# VIDANGE EN CONTINU

Pour la vidange en continu, veuillez vous référer aux instructions et à l'illustration suivante.
1. Mettez l'appareil hors service et débranchez-le de la prise électrique.
2. Découpez le trou (enlevez l'élément A) prévu pour le raccordement du tube de vidange sur le réservoir.
3. Insérez un tube de vidange (diamètre extérieur de 14 mm, diamètre intérieur de 10 mm) dans le trou et reliez-le au port de vidange en continu (élément B).
4. Insérez l'autre extrémité dans une conduite d'évacuation. Assurez-vous que le tube est exempt de torsions et de courbures.

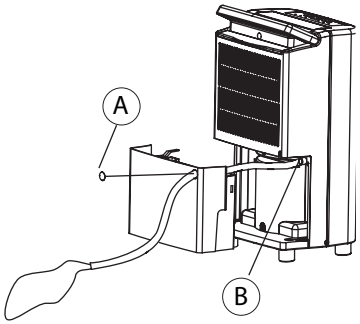


**Remarque:**
Le réservoir d'eau doit toujours rester en place, même en mode de vidange en continu.

# VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil se met automatiquement hors service et émet 15 bips; la DEL [1], qui indique que le réservoir d'eau est plein sur le panneau de commande, s'allume.
Le réservoir doit alors être vidé:

- Appuyez légèrement avec les deux mains sur les parties latérales du réservoir et videz-le prudemment.
- Après avoir vidé l'eau, repoussez légèrement le réservoir sur sa position initiale. La DEL s'éteint.

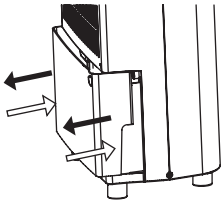

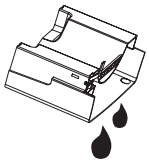

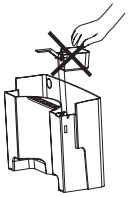

F

**Avertissement:**

1. N'enlevez pas le flotteur du réservoir d'eau, sinon le détecteur 'TANK FULL' (réservoir plein) ne pourra plus déterminer correctement le niveau d'eau et l'eau pourrait déborder et s'écouler du réservoir.
2. Si le réservoir de vidange est sale, lavez-le avec de l'eau froide ou tiède. N'utilisez pas des détergents, des éponges à récurer, des torchons anti-poussière traités chimiquement, de l'essence, du benzène, des diluants ou autres dissolvants, car ces produits pourraient érafler et endommager le réservoir et entraîner des fuites d'eau.
3. Lors de la remise en place du réservoir de vidange, appuyez fermement avec les deux mains sur le réservoir. Si le réservoir n'est pas installé correctement, le détecteur 'TANK FULL' (réservoir plein) sera activé et le déshumidificateur ne fonctionnera pas.

# STOCKAGE

En cas de non-utilisation de l'appareil sur une longue période, et si vous voulez le stocker, procédez comme indiqué ci-après:

1. Videz l'eau contenue dans le réservoir de vidange.
2. Repliez le cordon d'alimentation et insérez-le dans le réservoir d'eau.
3. Nettoyez le filtre à air.
4. Stockez l'appareil à un endroit sec et frais.

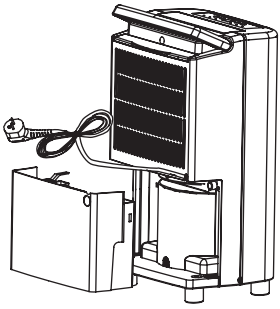

# DÉPANNAGE

| **N'ESSAYEZ JAMAIS DE RÉPARER OU DE DÉMONTER L'APPAREIL VOUS-MÊME. AVANT DE FAIRE APPEL À L'ASSISTANCE, VEUILLEZ VÉRIFIER LES POINTS INDIQUÉS CI-APRÈS.** | | |
|---|---|---|
| **Problème** | **Cause éventuelle Solution** | |
| L'appareil ne fonctionne pas | Est-ce que le cordon d'alimentation est débranché? | Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique |
| | Est-ce que le voyant 'TANK FULL' (réservoir plein) clignote? Le réservoir est plein ou incorrectement positionné. | Videz l'eau contenue dans le réservoir de vidange et repositionnez le réservoir. |
| | Est-ce que la température de la pièce est supérieure à 35°C ou inférieure à 5°C? | Le dispositif de protection est activé et l'appareil ne peut pas être mis en marche. |
| La fonction de déshumidification ne marche pas | Est-ce que le filtre à air est bouché ? | Nettoyez le filtre à air comme indiqué au point « Nettoyage du déshumidificateur. » |
| | Est-ce que la prise d'air ou le conduit de décharge sont obstrués ? | Eliminez l'obstruction de la prise d'air ou du conduit de décharge. |
| Il n'y a pas d'évacuation d'air | Est-ce que le filtre à air est bouché ? | Nettoyez le filtre à air comme indiqué au point « Nettoyage du déshumidificateur. » |
| L'appareil est bruyant | Est-ce que l'appareil se trouve sur une surface inclinée ou instable ? | Placez l'appareil sur une surface stable et solide. |
| | Est-ce que le filtre à air est bouché ? | Nettoyez le filtre à air comme indiqué au point « Nettoyage du déshumidificateur. » |

F

| **Ce produit contient des gaz fluorés couverts par le protocole de Kyoto** | |
|---|---|
| Nom chimique du gaz | R134A |
| Potentiel de réchauffement global (PRG) du gaz | 1300 |

**Elimination de l'appareil:**
Conformément à la Directive 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), une fois l'appareil arrivé à la fin de sa durée de vie, pour une élimination respectueuse de l'environne-ment, ramenez-le dans un centre pour la collecte d'appareils électriques.

# GRAZIE

Vi ringraziamo per aver scelto questo innovativo deumidificatore per uso domestico. Vi consigliamo di conservare il manuale in un luogo sicuro per la futura consultazione. Il manuale descrive i vantaggi principali e le caratteristiche offerte da tale prodotto innovativo. Prima di utilizzare in vostro nuovo condizionatore, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per garantire un rendimento ottimale del prodotto.

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di ogni installazione o intervento di utilizzo o manutenzione, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale.
Eliminare tutti i materiali di imballaggio dall'unità e riporli in modo che non risultino alla portata di infanti o bambini piccoli, per evitare il rischio di soffocamento.
Prima di inserire la spina, controllare che il voltaggio rientri nei limiti riportati sulla targhetta identificativa dell'unità.
Il deumidificatore va utilizzato esclusivamente per i fini per i quali è stato progettato. SOLIS non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno derivato da un utilizzo non conforme.
Il deumidificatore è un apparecchio sicuro, ma, come per qualsiasi componente elettrico, va utilizzato con precauzione.

Quando si utilizza per la prima volta l'unità, assicurarsi che l'apparecchio sia rimasto almeno 2 ore in posizione verticale prima dell'accensione.

**NOTA: è vietato utilizzare l'unità a temperature inferiori ai 5 °C.**

**IMPORTANTE!**
- L'unità è progettata per utilizzo in locali chiusi
- Alimentazione: l'unità va collegata ad un connettore da 220-240 V / 50 Hz, con messa a terra
- L'installazione va effettuata in accordo alle direttive vigenti nel paese di utilizzo

In caso di dubbi in relazione all'installazione elettrica, eseguire un controllo e se necessario rivolgersi ad un elettricista qualificato per le modifiche.

- Quando non si utilizza l'apparecchio, scollegarlo. Non scollegarlo tirando il cavo.
- Non fare presa sull'apparecchio con le mani umide.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non pulire l'unità spruzzando acqua o immergendola in acqua.
- Prima di pulire l'unità o un qualsiasi componente, scollegarli dalla linea di alimentazione.
- Prima di sostituire il filtro al carbone, scollegare sempre l'apparecchio.
- Non collegare l'unità ad una presa elettrica utilizzando una prolunga. Se non è disponibile una presa, farla installare da un elettricista specializzato.

**Non utilizzare il deumidificatore al presentarsi delle seguenti condizioni:**

Se i fili dal cavo di rete sono sfilacciati o tagliati

Quando bambini piccoli sono incustoditi

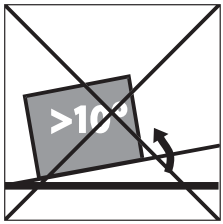


Su una superficie in pendenza o irregolare

Nelle vicinanze di fonti di calore

Il prodotto non è progettato per riparazioni «fai da te»

In caso di rischio di interferenze dovute a corpi estranei

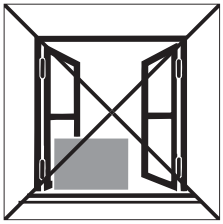

Se all'interno di un locale l'unità fosse esposta agli agenti atmosferici esterni

Se l'umidita dell ambiente e sempre troppo alto

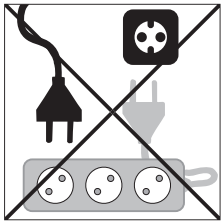

Se fosse necessario utilizzare una prolunga per raggiungere la presa

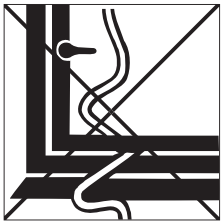

Se il cavo di rete fosse sottoposto a rischio di danno

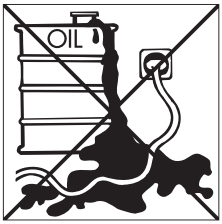


In caso di possibili danni dovuti a sostanze chimiche

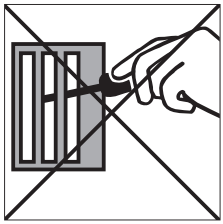

In caso di rischio di interferenze dovute a corpi estranei

I

# SEDE DI INSTALLAZIONE

Il deumidificatore SOLIS proteggerà la vostra casa subito dopo l'accensione dagli effetti dannosi di un'umidità eccessiva.

L'umidità in eccesso si diffonde in casa esattamente come gli odori di cucina si propagano in ogni stanza. Per tale motivo il deumidificatore va posizionato in una postazione centrale e aperta, per permettergli di assorbire l'aria umida da tutta la casa. Un corridoio caldo o un pianerottolo rappresentano la posizione ottimale per il deumidificatore. Se possibile, lasciare le porte interne socchiuse per permettere la circolazione dell'aria. In alternativa se i problemi si concentrano in una determinata zona, si può inizialmente posizionare il deumidificatore in tale zona e successivamente spostarlo in una posizione centrale.

Per garantire un utilizzo ottimale, far funzionare il deumidificatore con porte esterne e finestre chiuse. Va ricordato che l'unità non va posizionata nelle immediate vicinanze di un termosifone o di un'altra fonte di calore.

Quando si posiziona il deumidificatore SOLIS, assicurarsi che si trovi in posizione sicura su una superficie piana, senza eventuali ostacoli che potrebbero limitare la circolazione dell'aria.

Il deumidificatore SOLIS è dotato di 4 rotelle per permetterne un rapido spostamento. Prima di spostare l'unità, spegnerla e vuotare il serbatoio dell'acqua.

**IMPORTANTE:**
mantenere una distanza minima di 0,2 m tra l'attacco del riscaldatore elettrico e qualsiasi altra superficie infiammabile.

Prima di spostare l'unità, spegnerla e vuotare il serbatoio dell'acqua.

I

# PARTS

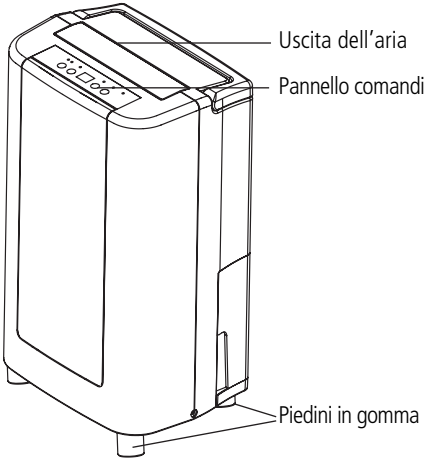


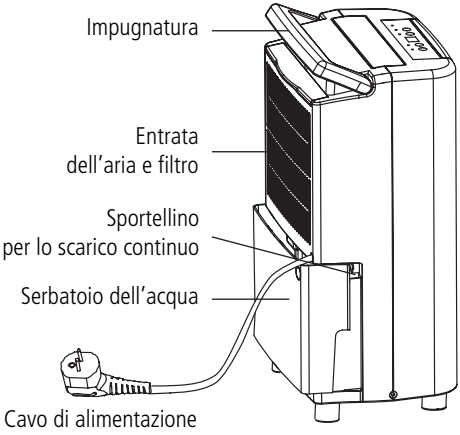

# COMANDI: Spie LED e display

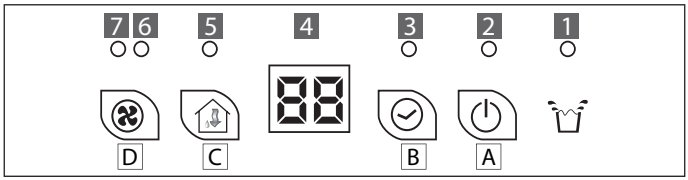


1. Serbatoio dell'acqua pieno
2. Deumidificazione
3. Timer impostato
4. Display
5. Impostazione deumidificazione
6. Velocità ridotta ventilatore
7. Velocità elevata ventilatore

**Pulsanti**: A - ON/OFF; B - Timer; C - Umidità; D - Velocità ventilatore

**Accensione e spegnimento dell'unità (ON/OFF) [A]**
Dopo la connessione dell'unità, il cicalino emette un segnale acustico di bip e il display visualizza l'umidità del locale.

Per avviare l'esercizio premere una sola volta il pulsante di ON/OFF, con livello di umidità standard del 60% e velocità ridotta del ventilatore; il LED [2] ed il LED [6] si illumineranno.
Premendo nuovamente il pulsante si spegne l'unità.

**Impostazione del timer [B]**
Il timer permette di accendere e spegnere automaticamente l'unità in un periodo di 24 ore.
Se il timer è impostato, il LED [3] si accenderà.

**Programmazione dell'accensione del timer – con unità spenta (OFF)**
Quando l'unità è connessa ma non ancora in funzione, premere il pulsante TIMER fino ad impostare l'orario desiderato di accensione dell'unità.

**Programmazione dello spegnimento del timer – con unità accesa (ON)**
Quando l'unità è in funzione, premere il pulsante TIMER fino ad impostare l'orario desiderato di spegnimento dell'unità.

**Azzeramento del timer**
Per eliminare le impostazioni del timer, premere il pulsante TIMER per impostare il timer su 00; il LED [3] si spegnerà.

**Impostazione del livello di umidità**
Il campo di umidità previsto per l'unità è compreso tra 40% e 80%.
Premere il pulsante UMIDITÀ per impostare il livello di umidità desiderato (è possibile impostare l'umidità in passi del 5%), il display visualizzerà: 60, 65...80, 40, 45...60, Il LED [5] si illuminerà durante l'impostazione.
Quando la funzione di deumidificazione è in corso, il LED [2] si illuminerà.

Se l'umidità nel locale è inferiore all'umidità selezionata, l'unità blocca automaticamente la deumidificazione e il ventilatore fa solo circolare l'aria.

**Impostazione della velocità del ventilatore**
Se si vuole modificare la velocità del ventilatore, premere il pulsante VELOCITÀ VENTILATORE, il LED delle velocità ridotta [6] ed il LED della velocità elevata [7] lampeggiano di conseguenza.

Quando l'unità è in funzione con temperatura ambiente compresa tra 5°C e 12°C, si fermerà ogni 30 minuti per lo sbrinamento.
Quando l'unità è in funzione con temperatura ambiente compresa tra 12°C e 20°C, si fermerà ogni 45 minuti per lo sbrinamento.

# MANUTENZIONE

**Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o di pulizia sull'unità, scollegare l'unità dalla rete.**

**Pulizia del carter**
Utilizzare esclusivamente un panno morbido per pulire l'unità.
Non utilizzare prodotti chimici volatili, petrolio, detergenti, panni trattati con sostanze chimiche o altre soluzioni detergenti nocive. Tali sostanze potrebbero infatti danneggiare la struttura portante.

**Pulizia del filtro dell'aria lavabile**
Il deumidificatore dispone di un filtro lavabile. Tale filtro blocca la maggioranza delle sostanze inquinanti nell'aria, come polvere, fumo, allergeni animali, spore di muffe e polline, garantendo così un ambiente abitativo con meno sostanze irritanti.
Si raccomanda di controllare il filtro ad intervalli regolari (almeno mensilmente e dopo lo stoccaggio) e di pulirlo quando necessario:
- Estrarre il supporto del filtro
- Utilizzare un aspirapolvere o battere leggermente il filtro.

Se il filtro risulta particolarmente sporco, utilizzare una soluzione di acqua tiepida e poco detergente non aggressivo, quindi sciacquarlo accuratamente con acqua fredda corrente.
Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di reinserirlo nell'unità.
Non esporre il filtro ai raggi solari o ad altre fonti dirette di calore, in quanto ciò potrebbe deformare il filtro e il telaio.

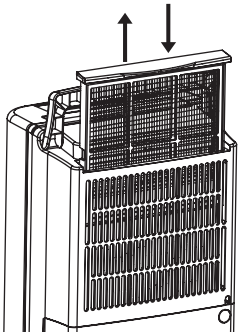

I

# SCARICO CONTINUO

Per lo scarico continuo si prega di fare riferimento alle istruzioni e alla figura di seguito riportate.
1. Spegnere l'unità e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Liberare il foro per il tubo di scarico sul serbatoio (rimuovere l'elemento A).
3. Inserire un tubo di scarico (diametro esterno 14 mm, diametro interno 10 mm) nel foro e collegarlo al connettore per lo scarico continuo (elemento B).
4. Inserire l'altra estremità in uno scarico. Assicurarsi che il tubo non presenti ripiegature o curve.

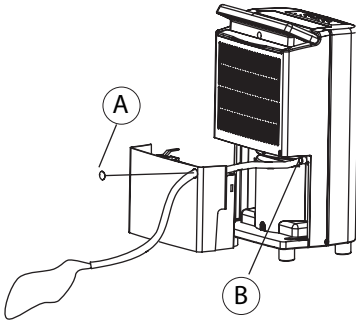


**Nota:**
il serbatoio dell'acqua deve rimanere inserito anche con scarico continuo.

# COME VUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA

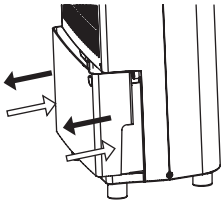

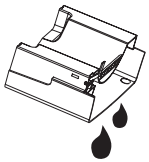

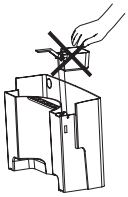

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, l'unità si spegne automaticamente ed emette 15 bip consecutivi, il LED [1] sul pannello comandi, che segnala che il serbatoio è pieno, si accende. In tal caso si deve vuotare il serbatoio:

- Premere leggermente sui lati del serbatoio con entrambe le mani ed estrarlo con precauzione.
- Dopo aver versato l'acqua, reinserire con precauzione il serbatoio in posizione. Il LED si spegne.

**Avvertenza:**

1. Non asportare il galleggiante dal serbatoio dell'acqua, in quanto in tal caso il sensore di livello dell'acqua non sarebbe più in grado di rilevare correttamente il livello dell'acqua e pertanto si potrebbero avere perdite di acqua dal serbatoio.
2. Se il serbatoio di scarico è sporco, sciacquarlo con acqua fredda o tiepida. Non utilizzare detergenti, spugne abrasive, panni trattati con sostanze chimiche, gasolio, benzolo, diluente o altri solventi, in quanto tali prodotti potrebbero graffiare e danneggiare il serbatoio, con conseguente perdita d'acqua.
3. Quando si inserisce nuovamente in sede il serbatoio dell'acqua, premerlo con forza utilizzando entrambe le mani. Se il serbatoio non è installato correttamente, il sensore «SERBATOIO PIENO» si attiva e il deumidificatore non si mette in funzione.

I

# STOCCAGGIO

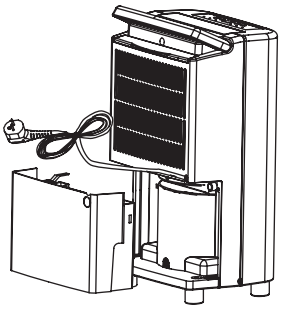

Se non si prevede di utilizzare per un periodo prolungato l'unità e la si vuole immagazzinare, procedere come di seguito indicato:

1. Svuotare completamente il serbatoio di scarico, eliminando ogni traccia di acqua.
2. Ripiegare il cavo di rete o inserirlo nel serbatoio dell'acqua.
3. Pulire il filtro dell'aria.
4. Immagazzinarlo in luogo fresco e asciutto.

# GUASTI E ANOMALIE

| NON CERCARE DI RIPARARE O SMONTARE L'APPARECCHIO. PRIMA DI RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SI PREGA DI CONTROLLARE I PUNTI DI SEGUITO RIPORTATI. | | |
|---|---|---|
| **Problema** | **Possibile causa Soluzione** | |
| L'unità non funziona | Il cavo di rete è scollegato? | Plug the power cord in a working |
| | La spia di serbatoio pieno lampeggia? (Il serbatoio è pieno o in posizione errata) | Svuotare l'acqua dal serbatoio di scarico e poi reinserire il serbatoio. |
| | La temperatura del locale supera i 35°C o è inferiore a 5°C? | Il dispositivo di protezione è attivo e quindi non è possibile avviare l'unità. |
| La funzione di deumidificazione non è attiva | Il filtro dell'aria è intasato? | Pulire il filtro dell'aria come riportato al paragrafo «Pulizia del deumidificatore». |
| | Il tubo di alimentazione o il tubo di scarico sono ostruiti? | Eliminare l'ostruzione dal tubo di scarico o di alimentazione. |
| Nessuno scarico dell'aria | Il filtro dell'aria è intasato? | Pulire il filtro dell'aria come riportato al paragrafo «Pulizia del deumidificatore». |
| Rumori in fase di esercizio | L'unità è inclinata o in posizione instabile? | Installare l'unità in una sede stabile e piana. |
| | Il filtro dell'aria è intasato? | Pulire il filtro dell'aria come riportato al paragrafo «Pulizia del deumidificatore». |

| **Questo prodotto contiene gas fluorinati elencati nel Protocollo di Kyoto** | |
|---|---|
| Nome chimico del gas | R134A |
| Potenziale di riscaldamento globale (GWP) del gas | 1300 |

**Smaltimento:**
In conformità alla Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al termine della vita del Vs. apparecchio, per il suo smaltimento a salvaguardia dell'ambiente, portatelo in un centro per la raccolta di apparecchi elettrici, o, nel caso di riacquisto di un nuovo apparecchio, presso il rivenditore.

# THANK YOU !

Thank you for choosing this innovative Home Dehumidifer. We suggest that you keep this manual in a safe place for future reference. It describes the many benefits and advanced features this unique product has to offer. Before you use your new dehumidifier you should carefully read these instructions to maximise this product's performance.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before any installation, use and maintenance operation, read the safety instructions in this manual carefully.
Remove all packaging materials from the unit, keep it away from babies and small children to avoid the danger of suffocation.
Before inserting the power plug make sure that the voltage is within the range indicated on the rating label on the unit.
The dehumidifier is intended exclusively for the use for which it was created. SOLIS is not responsible for any damage caused by improper use.
The dehumidifier is safe, however as with other electrical appliances, use it with care.

The first time that you use the unit please ensure that it has been standing for 2 hours in an upright position before it is switched on.

**NOTE: The unit is not to be used in temperatures under 5 °C.**

**IMPORTANT!**
- The unit is designed for indoor operation.
- Rating: This unit must be connected to a 220-240 V / 50Hz earthed outlet.
- The installation must be in accordance with regulations of the country where the unit is used.

If you are in any doubt about the electrical installation, have it checked and if necessary modified by a qualified electrician.

- Unplug when not in use. Do not unplug by pulling the cord.
- Do not operate this product with wet hands.
- Keep out of the reach of children.
- Do not clean the unit by spraying it or immersing it in water.
- Disconnect it from the mains before cleaning the unit or any of its components.
- Always unplug before changing the filter.
- Do not connect the unit to an electrical outlet using an extension cord. If an outlet is not available, one should be installed by a licensed electrician.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by an approved service
representative or a similar qualified person in order to avoid any hazard.

**Do not use your dehumidifier under the following conditions:**

If the power cable
wires are frayed or cut

When small children
may be left unattended

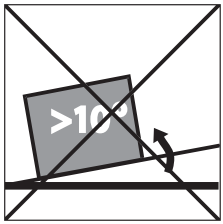


On a slope or
uneven surface

Close to a heat source

This product is
not made for DIY repair

If there is a risk of
liquid falling on the unit

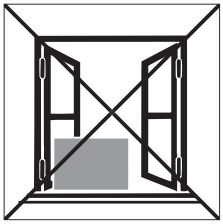

Inside unit exposed
to the weather outdoors

In a permanent
very humid environment

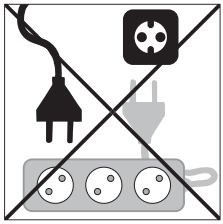

If an extension lead
is needed to reach an outlet

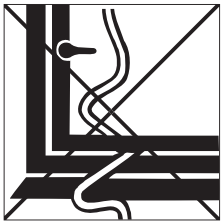

Where the power
cable may be damaged

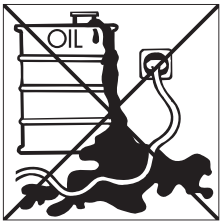


Where it may
be damaged by chemicals

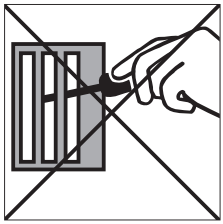

Where there is a risk of
interference by foreign objects

E

# PLACEMENT

Your SOLIS dehumidifier will begin to protect your home from the harmful effects of excessive moisture as soon as it is turned on.

Excess moisture travels throughout your home, in the same way cooking smells spread to every room in the house. For this reason, the dehumidifier should be positioned in a central and clear location so that it can draw the moist air towards it from all over the home. A warm hallway or landing is an excellent position for your dehumidifier. If possible, leave interior doors ajar to allow air circulation. Alternatively, if you have a serious problem in one area you can begin by positioning the dehumidifier there and later moving it to a more central point.

For the most effective use, run your dehumidifier with external doors and windows kept closed when the dehumidifier is operating. Please note the unit should not be placed directly against a radiator or other heat source.

When positioning your SOLIS dehumidifier, ensure that it is placed securely on a level surface clear of any obstacle that may limit the air movement.

Before you move the unit, switch it off and empty the water tank.

**IMPORTANT:**
Keep a minimal 0.2 m safety distance between the appliance and an electrical heater or any inflammable surface.

# PARTS

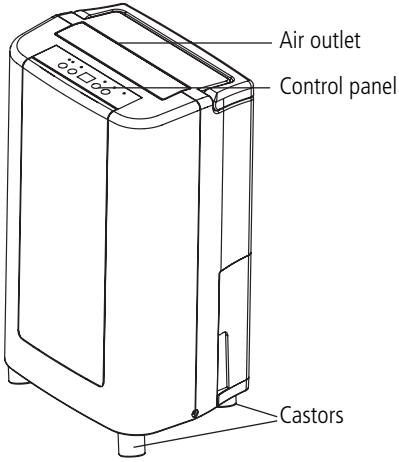


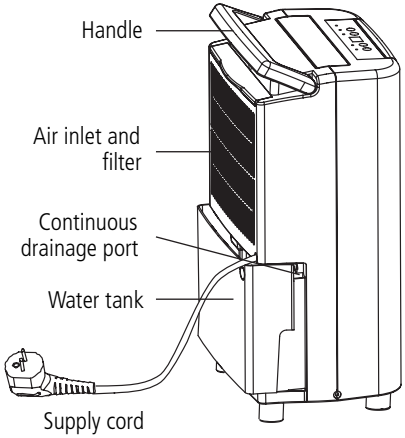


E

# OPERATION

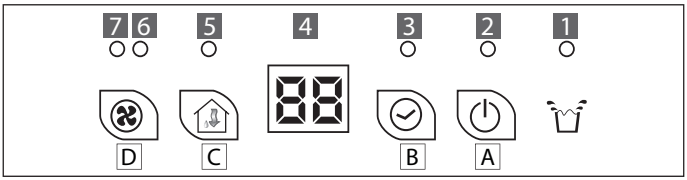


1. Water tank full
2. Dehumidifying
3. Timer is set
4. Display
5. Setting humidity level
6. Low fan speed
7. High fan speed

**Buttons**: A - ON/OFF; B - Timer; C - Humidity level; D - Fan speed

**Switching the unit ON and OFF [A]**
When the unit is plugged in, a buzzer will beep and the display will show the room humidity.

Push the ON/OFF button once to start operation at the default humidity level of 60% with low fan speed, LED [2] and LED [6] will light.
Push the button again to switch the unit off.

**Setting the Timer [B]**
The timer switches the unit on and off automatically within 24 hours. When the TIMER is set, the LED [3] will light up.

**Programming the timer for ON - when the unit is OFF**
When the unit is plugged in but not running, push the TIMER button repeatedly to desired hour when the unit will switch ON.

**Programming the timer for OFF - when the unit is ON**
When the unit is running, push the TIMER button repeatedly to desired hour when the unit will switch OFF.

**Cancelling the timer**
In order to cancel the timer setting, push the TIMER button to adjust the timer to 00, the LED [3] will go off.

**Setting the Humidity level [C]**
The humidistat range for this unit is 40% to 80%. Push the HUMIDITY button to set the desired humidity level, (the humidity can be set in steps of 5%) the display will show the circle as: 60, 65...80, 40, 45...60. LED [5] will light during the setting.
When the dehumidify function is operating, the LED [2] will light.

If the room humidity is lower then the selected humidity, the unit will stop dehumidify automatically, the fan only circulates the air.

**Setting the fan speed [D]**
Push the FAN SPEED button the change the desired fan speed, the low speed LED [6] and high speed LED [7] will light accordingly.

**Automatic defrosting**
When this unit is running in a room temperature between 5 °C to 12 °C, it will stop to defrost every 30 minutes.
When this unit is running in a room temperature between 12 °C to 20 °C, it will stop to defrost every 45 minutes.

# ROUTINE SERVICE AND CLEANING

**Always unplug the unit from the mains before carrying out any maintenance or cleaning the unit.**

**Cleaning the body**
Use only a soft cloth to wipe the unit clean.
Do not use volatile chemicals, petrol, detergents, chemically treated cloths or other harmful cleansing solutions. These could all possibly damage the cabinet.

**Cleaning the washable air filter**
This dehumidifier is equipped with a washable filter. This will capture most airborne pollutants like dust, smoke, animal dander, mould spores and pollen to create a less irritating living environment.
It is advisable to check the filter on a regular basis (at least monthly and after storage) and clean as necessary:
- Extract the filter holder
- Use a vacuum cleaner or tap the filter lightly.

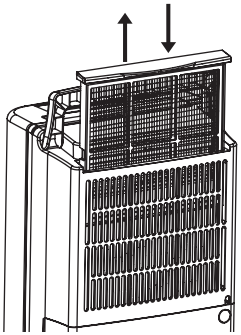

If the filter is particularly dirty, use lukewarm water with a small amount of medium strength detergent and rinse thoroughly under the cold water tap. Make sure the filter is completely dry before replacing. Do not expose the filter to sunlight or other sources of direct heat as this may cause the filter and frame to warp.

# STORAGE

When the unit is not being used for long period of time and you want to store it, note the following steps:
1. Empty any water left in the water tank.
2. Fold up the power supply cord and put it in the water tank.
3. Clean the air filter.
4. Store in a cool and dry place.

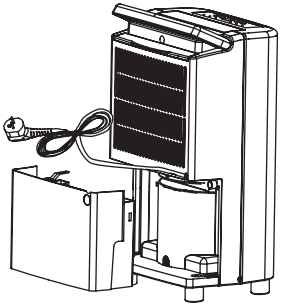

E

# EMPTYING THE WATER TANK

When the water tank is full, the unit will switch off automatically and beep 15 times, the LED [1] of water tank full on the control panel will light up. The tank needs to be emptied:

- Lightly press on the sides of the tank with both hands and pull out gently.
- After discarding the water, gently push the tank back into its place. The LED light will go off.

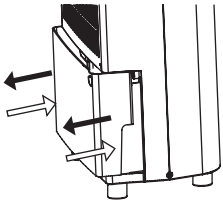

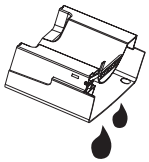

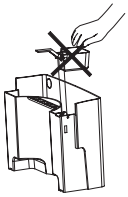

**Warning:**

1. Do not remove the float from the water tank, the water tank full sensor will no longer be able to detect the water level correctly without the float and water may leak from the water tank.
2. If the tank is dirty, wash it with cold or lukewarm water. Do not use detergent, scouring pads, chemically treated dust cloths, gasoline, benzene, thinner or other solvents, as these can scratch and damage the tank and cause water leakage.
3. When replacing the water tank, press the tank firmly into place with both hands. If the tank is not positioned properly, the water tank full sensor will be activated and the dehumidifier will not operate.

# CONTINUOUS DRAINAGE

For the continuous drainage please refer to the following instructions and the picture.

1. Switch off the unit and remove the plug from the electrical outlet.
2. Create an opening (remove part A) for the drainage tube on the tank.
3. Push a drain tube (14 mm outer diameter, 10 mm inner diameter) through the hole and connect to the continuous drainage port (part B).
4. Place the other end in a drain. Make sure the tube is free from twists and bends.

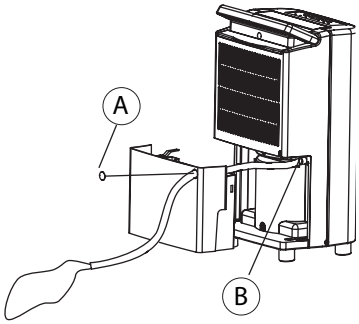


**Note:**
The water tank has to remain in place during continuous drainage.

# TROUBLE SHOOTING

| **Never try to repair or dismantle the unit yourself. Before calling for assistance, please check the points below.** | | |
|---|---|---|
| **Problem** | **Possible cause** | **Solution** |
| The unit does not operate. | Has the power cord been disconnected? | Plug the power cord in a working outlet. |
| | Is the water tank full indicator flashing? The tank is full and/or in a wrong position. | Empty the water tank and position correctly. |
| | Is the room temperature above 35 °C or below 5 °C? | The protective device is activated, the unit can not be started. |
| The dehumidifying function does not work. | Is the air filter clogged? | Clean the filter as instructed under «Cleaning». |
| | Is the air inlet or air outlet obstructed? | Remove any obstacle. |
| No air is discharged. | Is the air filter clogged? | Clean the filter as instructed under «Cleaning». |
| Operation is noisy. | Is the unit tilted or unsteady? | Move the unit to a stable, sturdy location. |
| | Is the air filter clogged? | Clean the filter as instructed under «Cleaning». |

| **This product contains fluorinated gases covered by the Kyoto Protocol** | |
|---|---|
| Chemical Name of the Gas | R134A |
| Global Warning Potential (GWP) of the Gas | 1300 |

**Disposal:**
In conformity with Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), at the end of its life the unit should be taken to an electrical appliance collection point for its environmentally friendly disposal.

**SOLIS AG**
Solis-Haus · CH-8152 Glattbrugg-Zürich · Telefon +41 44 874 64 54 · Fax +41 44 874 64 99 · info@solis.ch · www.solis.ch

003.22